


Prinsipper for Av/På regulering vha PLS m analoge innganger

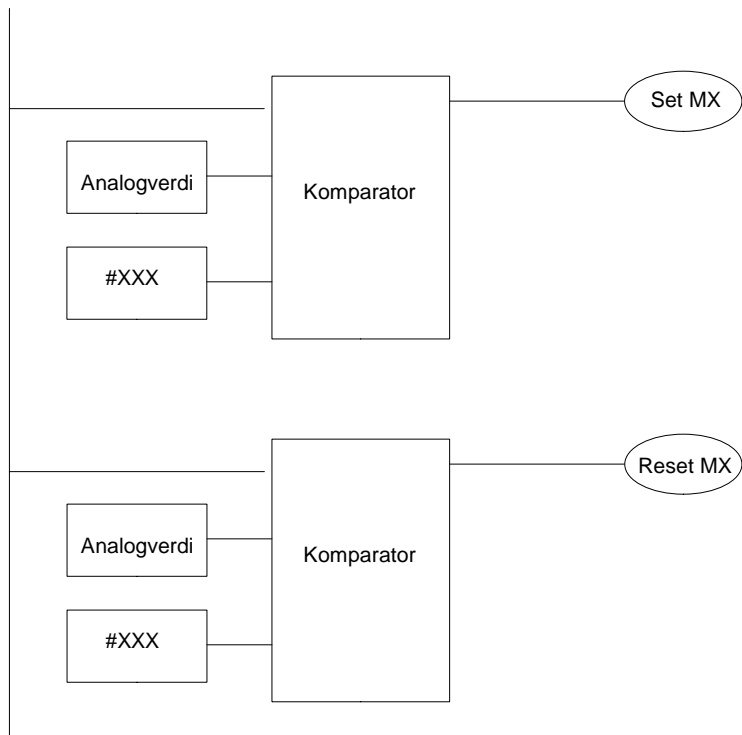

Verdiene for set og reset settes slik at vi får en passe hysteres, eller de settes fra betjeningspanelet.